


СХЕМА ПРОВЕРКИ ИНДИКАТОРА

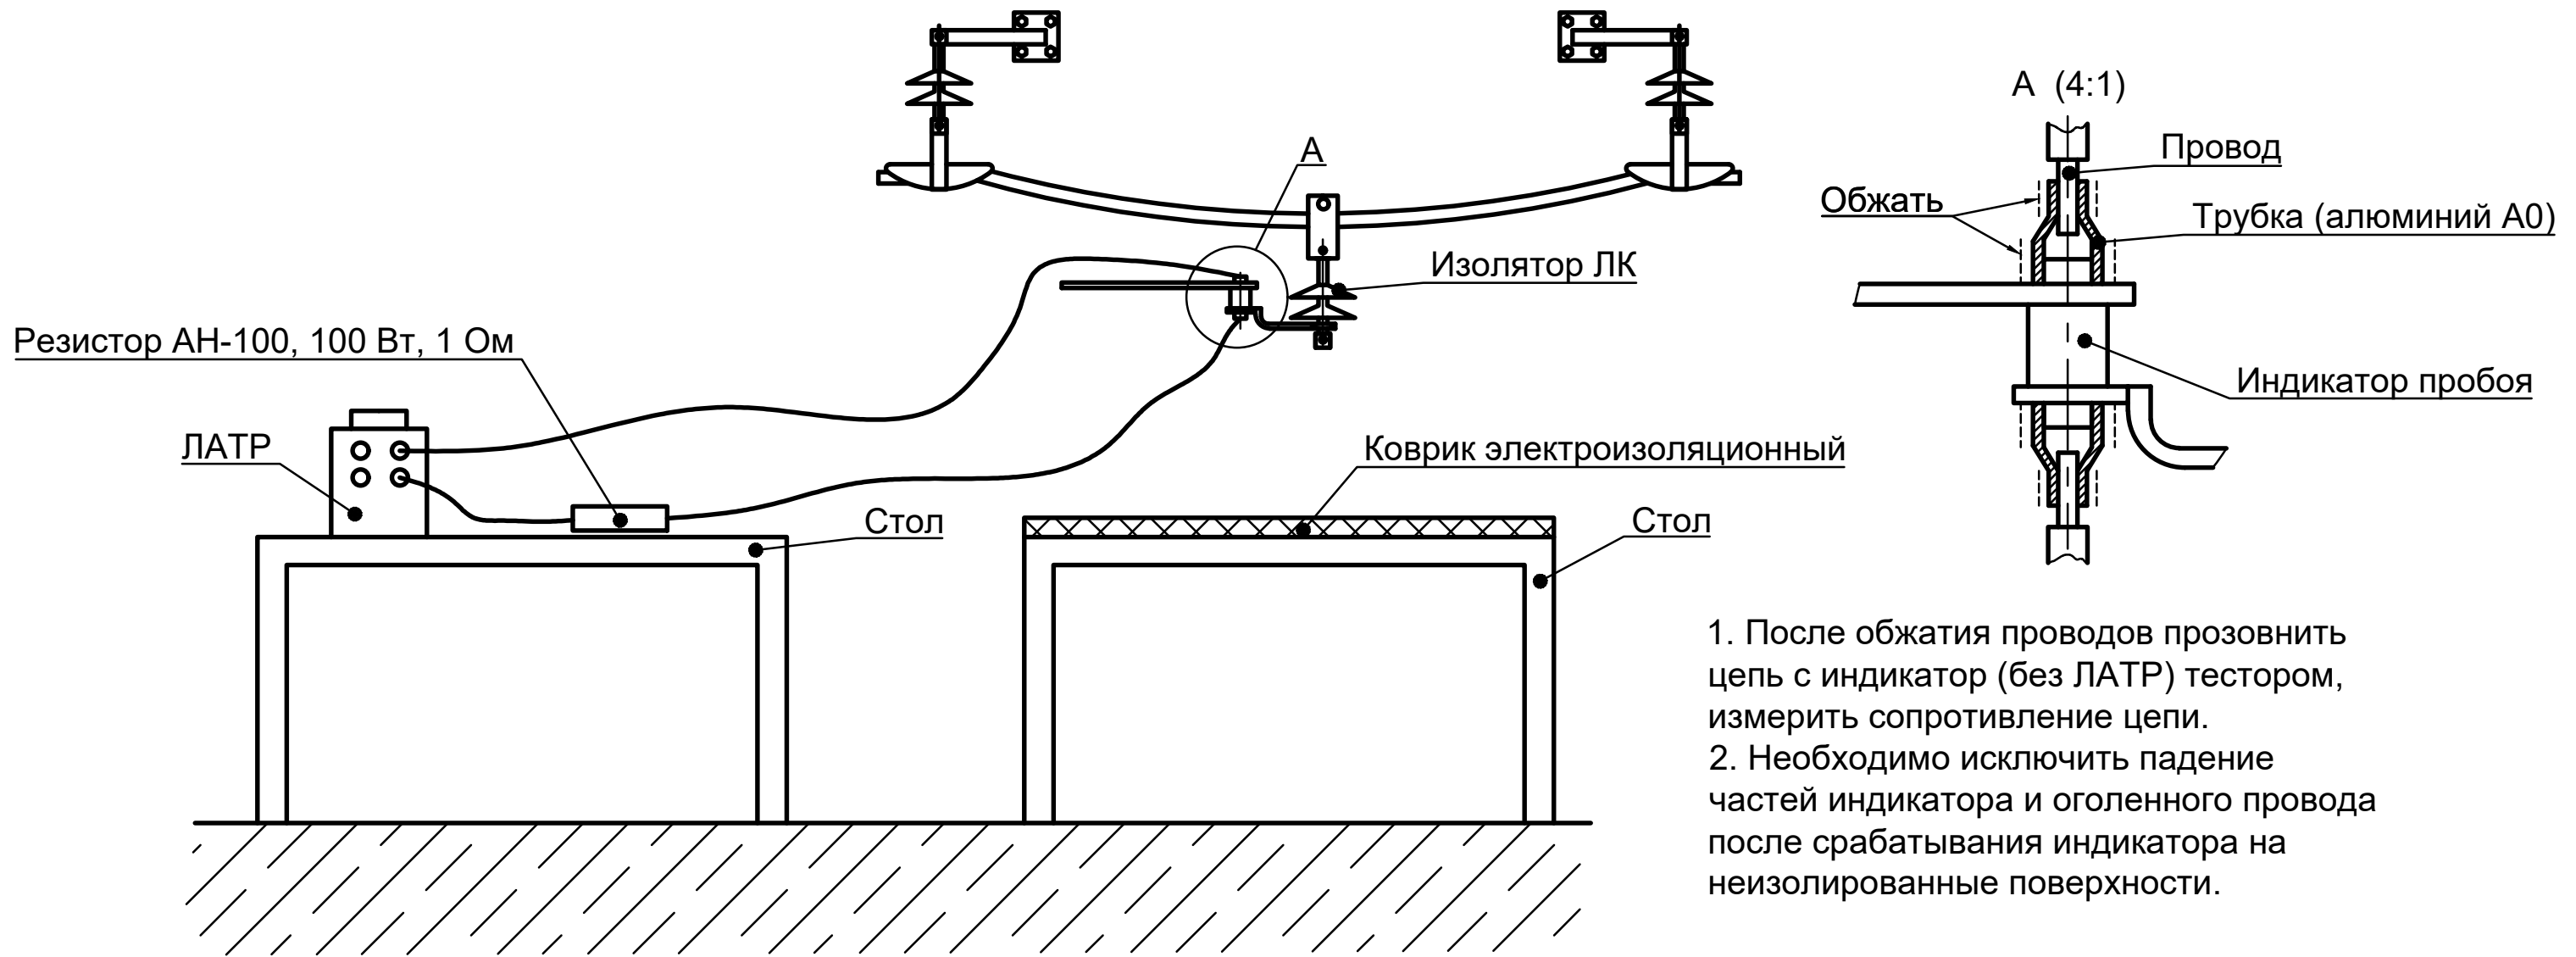

1. После обжатия проводов прозвонить цепь с индикатор (без ЛАТР) тестором, измерить сопротивление цепи.
2. Необходимо исключить падение частей индикатора и оголенного провода после срабатывания индикатора на незащищенные поверхности.